


KAB-ST06
arkusz bonusowy


Ruiny warowni

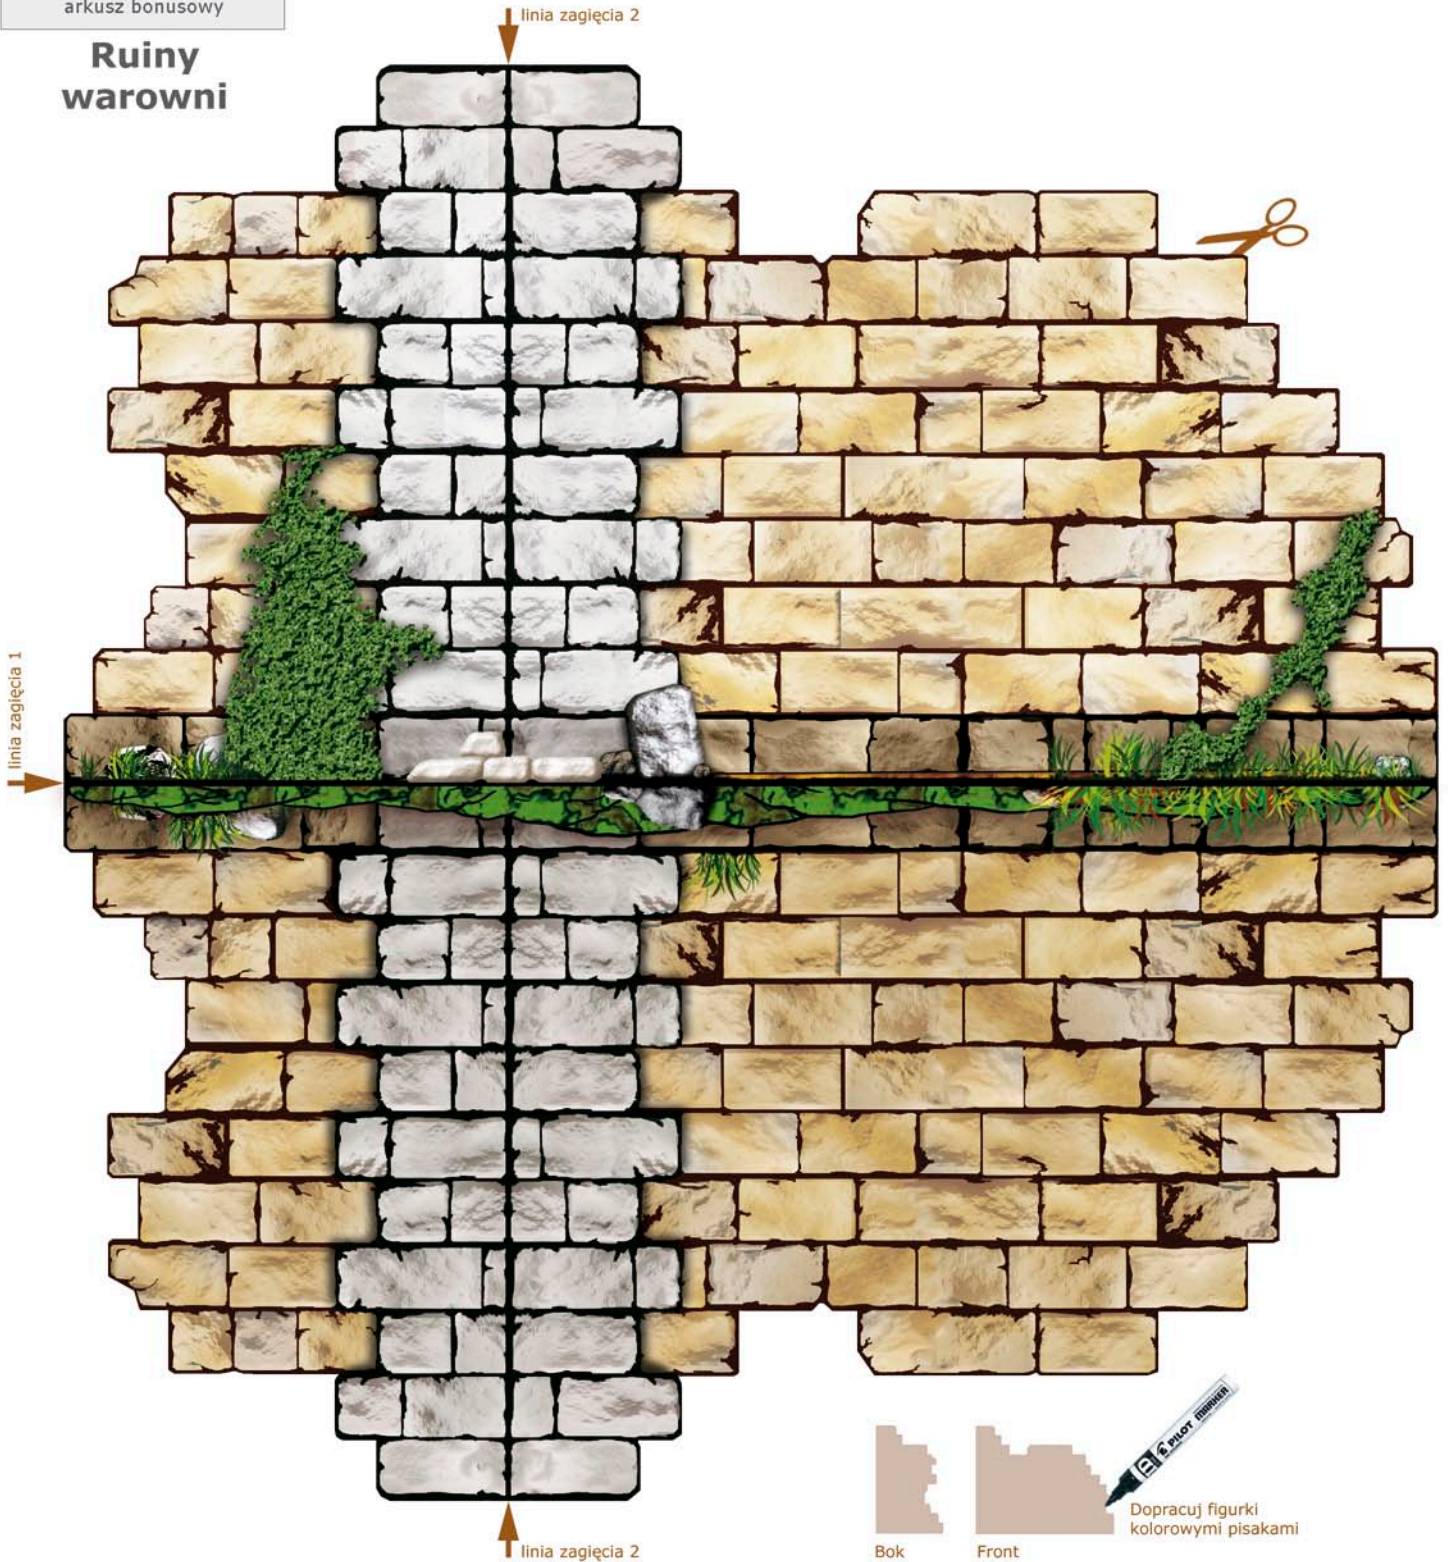

schemat montażu



Do sklejania polecamy kleje w sztyfcie Pritt bez rozpuszczalników

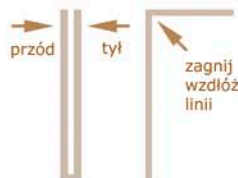

Białe krawędzie, pozostałe po wycięciu, zamaluj pisakiem lub markerem

Uzupełnij kolekcję
zamów wysyłkowo
brakujące numery

www.permes.pl
tel: (0)502-667-205
e-mail: redakcja@permes.pl